



## 9. POINTS SINGULIERS : ANGLES, ARRETS SUR REVETEMENTS, JONCTIONS, VENTILATIONS, LINTEAUX

### Angles


Angle rentrant	Coin intérieur continu
Angle sortant	Coin extérieur de 37
Angle rentrant pour jonction avec d'autres matériaux	Moulure J17
Angle sortant pour jonction avec d'autres matériaux	Moulure F17
Jonction entre lames pose horizontale	Moulure de joint Bande à joint 60 mm à lèvres
Linteau	Larmier ventilé de 65

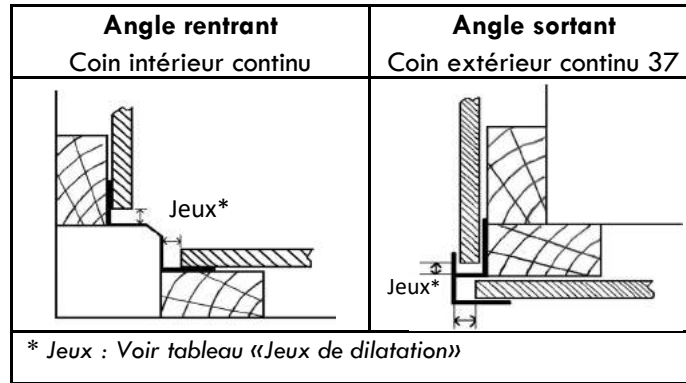

### Arrêts sur revêtements

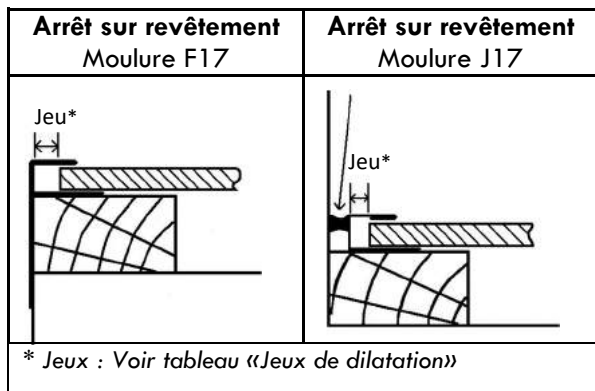


### Jonction entre lames

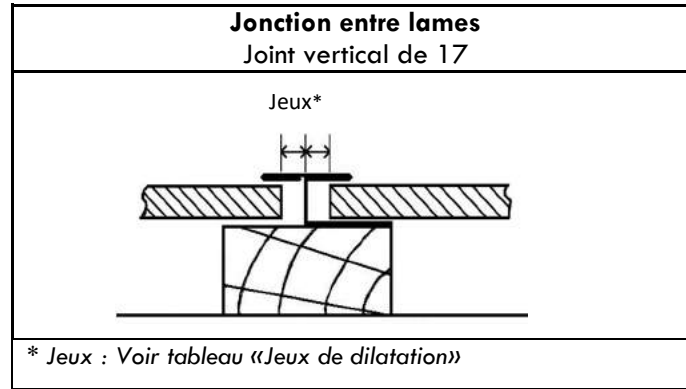


### Ventilation haute des façades

**Grille de ventilation haute H17**  
Grille perforée pour assurer la ventilation en haut des façades. A fixer derrière le dernier clin en partie haute. Laisser la perforation de la ventilation apparente

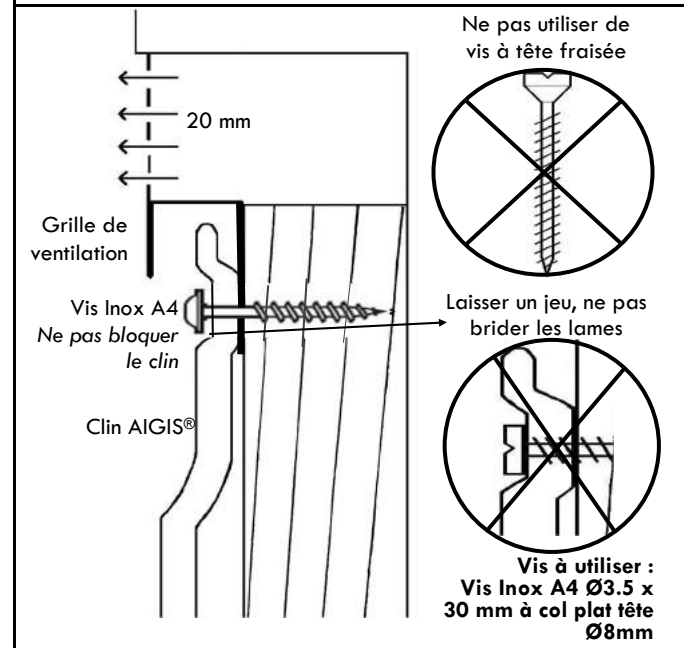

### Traitement des linteaux

**Larmier ventilé de 65**  
A utiliser au niveau des linteaux pour assurer l'étanchéité par le rejet des eaux de pluie à l'extérieur de la façade et permettre également d'assurer la ventilation du bardage au dessus des ouvrants (portes et fenêtres)

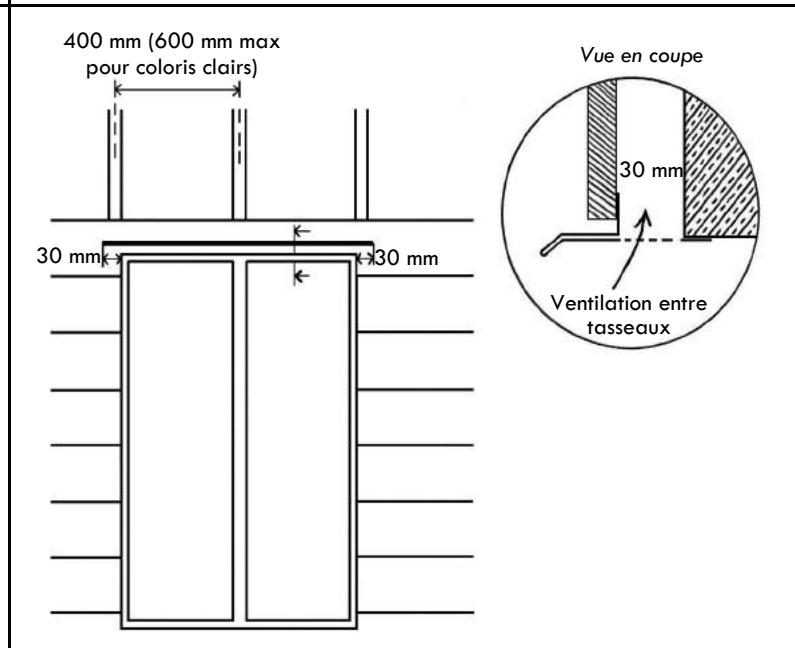

**Egalement disponibles :** Bandes de départ, grilles anti-rongeurs, moulures de joint, Vis Inox A4 col plat tête Ø 8 mm, Ø 3.5 mm, longueur 30mm



**AIGIS**  
Bardage thermoplastique renforcé de fibres de verre



## GUIDE DE POSE SIMPLIFIE (France)



**PRECONISATIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN A RESPECTER POUR L'APPLICATION DE LA GARANTIE. POUR TOUTES QUESTIONS N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : CONTACT@SCBSAS.COM**

Respecter l'Avis Technique et les normes de construction (DTU 41.2, Cahier du CSTB 3316...) en vigueur à la date de pose.

### 1. DOMAINES D'APPLICATION

- Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduits ou en béton, situées en étage et rez-de-chaussée
- Pose possible sur Maisons et constructions à Ossature Bois (COB) conformes au DTU 31.2, limitée à : 9 m maximum en pose horizontale (R+2 maximum)

### 3. CONDITIONS PRÉALABLES A L'INSTALLATION DU BARDAGE AIGIS

- S'assurer** que le bardage ne présente **aucun défaut d'aspect ou de couleur**. Le cas échéant, ne pas poser le bardage et signaler l'anomalie au plus vite à votre revendeur. *Tout bardage posé comportant des anomalies sera réputé conforme et ne pourra faire l'objet de réclamations ultérieures.*
  - Etudier la disposition** et les **quantités de clins**, de tasseaux et d'accessoires avant de commencer la pose
  - Vérifier** que les **ossatures** forment une **surface plane** à l'aide d'une règle de maçon de 2 mètres minimum.
  - Vérifier la conformité** des **sections** et des **entraxes** de **tasseaux** utilisés
- L'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication du bardage AIGIS peut entraîner une variation de couleur de la face arrière des clins. Ce phénomène n'altère en rien la résistance et la qualité du bardage.*
- Poser un pare pluie** (écran souple étanche à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau) :  
- Pour la nécessité ou non du pare pluie se référer aux DTU et CPT en vigueur. En cas d'utilisation d'un pare pluie, celui-ci doit

### 2. STOCKAGE

- Stockage à l'intérieur, à l'abri du soleil, à plat sur palette et sous bâche d'origine.
- Gerbage possible jusqu'à 4 palettes à condition que les cerclages bois de chaque palette soient alignés les uns au dessus des autres.

être bien tendu sur la paroi, bloqué derrière les tasseaux. En aucun cas il doit venir bloquer la lame d'air ou entraver la ventilation. Le pare pluie doit toujours être séparé du bardage par une lame d'air de 30 mm d'épaisseur minimum.

- Assurer une bonne ventilation :**  
Démarrer la façade à 150 mm minimum au-dessus du sol fini sans modifier la largeur de la lame initiale sauf dans le cas où le terrain est en pente.  
Laisser obligatoirement 20 mm minimum de passage d'air sous appuis, linteaux et en partie haute de la façade  
Laisser obligatoirement une lame d'air de 30 mm minimum derrière le bardage
- Fixer sur une ossature**  
Pose sur tasseaux, en bois uniquement :  
- Moulures de joint : Tasseaux traités classe II  
- Joints ouverts avec bande à joint : Tasseaux traités classe II  
- Joints ouverts sans bande à joint : Tasseaux traités classe III
- Respecter obligatoirement un entraxe de 400 mm (600 mm maximum pour les coloris clairs : Blanc, Blanc nacré, Gris Nuage)

### 4. MISE EN ŒUVRE

#### Après avoir :

- Fixé les profilés pour les angles, les encadrements de fenêtres sur les tasseaux bois et vérifié leur verticalité ou horizontalité
- Réalisé un calepinage pour connaître la disposition et les quantités de clins et l'emplacement des jonctions

#### Suivre les étapes suivantes :

- Fixer les bandes à joint sur les tasseaux en continu sur toute leur hauteur afin d'assurer l'écoulement des eaux de ruissellement et une bonne protection du tasseau
- Fixer les grilles anti rongeurs sur les ossatures pour protéger la lame d'air et assurer la ventilation
- Fixer les bandes de départ en partie basse pour poser le premier clin, vérifier leur horizontalité à l'aide d'un niveau sur l'ensemble des façades à réaliser
- Commencer la pose du bardage en partie basse de la façade dans un profilé d'angle en respectant les jeux de dilatation adéquats (cf tableau « Jeux de dilatation » page suivante)
- Il est possible de réaliser une coupe biaisée en partie basse sur les premières lames quand le terrain est en pente en res-

pectant les angles de coupe suivants :

- Pour une entraxe de 400 mm => 20° maxi, pour une entraxe de 600 mm => 15° maxi afin de faire reposer le bas de la lame sur 3 tasseaux.
- Dans ce cas on fixera un profilé J17 en partie basse pour permettre le maintien de la lame en réalisant des perçages de Ø 5mm tous les 50 cm pour évacuer les eaux de ruissellement. Le bardage AIGIS® se découpe aisément à l'aide d'une scie à denture fine.
- Les lames peuvent être délimitées jusqu'à mi-hauteur pour conserver leur partie d'appui sur tasseau. Sur les deux tasseaux au milieu de la lame : Créer un point fixe en perçant la lame avec un forêt de Ø 2.5 mm. Sur les autres tasseaux : Percer la lame avec un forêt Ø 3 mm et recréer un trou oblong. A cet endroit la lame sera fixée en créant un point coulissant.
- Si toutefois les lames doivent être délimitées au-delà de la mi-hauteur celles-ci devront être calées sur chaque tasseau au niveau de la fixation qui se fera à l'aide d'un trou oblong recréé à cette occasion.


\*Garantie limitée : Détail disponible sur demande www.scb-exteriordesign.com - Visuels non contractuels - GPS AI FR 07 2018

SCB  
1 Rue de l'Echaude  
45140 INGRE  
Tél : +33 (0)2 38 60 66 25  
contact@scbsas.com  
www.scb-exteriordesign.com




Pose sur maçonnerie ou Construction à Ossature Bois (COB)				
Application	Sens de pose du bardage	Sens de pose de l'ossature	Tasseaux	Entraxe maximum
- COB - Maçonnerie (Ossature simple réseau)	horizontale	Ossature verticale	30 x 60	400 mm (600 mm max. pour les coloris clairs) voir fig. 1 - 2


### Pose horizontale sur maçonnerie Ossature verticale simple réseau

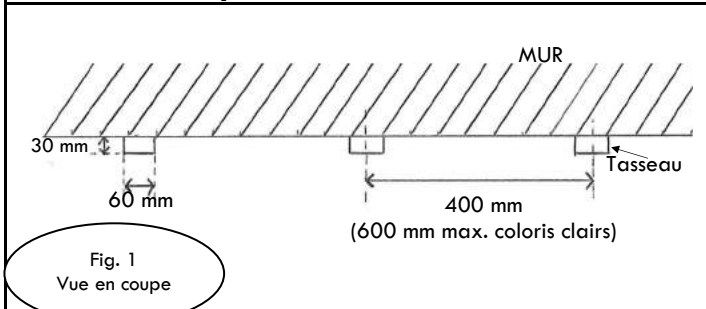

### Pose horizontale sur COB Ossature verticale simple réseau


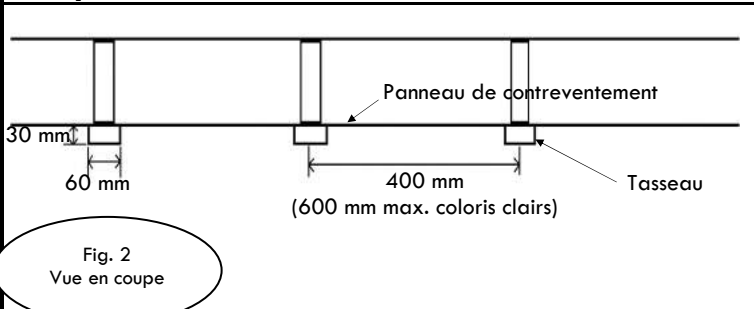


### Pose horizontale

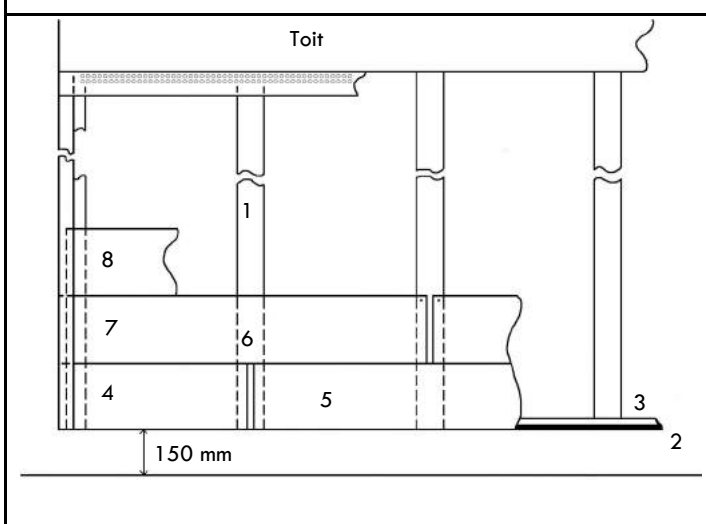

- 1) Pose des bandes à joint en continu sur toute la hauteur des tasseaux
- 2) Pose de la grille anti-rongeurs
- 3) Pose de la bande de départ
- 4) Pose du premier clin en démarrant au niveau d'un profil d'angle
- 5) Pose du deuxième clin en laissant un jeu suffisant pour la dilatation (voir tableau page suivante)
- 6) Si présence de moulure de joint : Pose des moulures de joint de la première rangée. S'assurer que la moulure de joint soit entièrement positionnée devant le bardage, pour ce faire ajuster si besoin la hauteur de la moulure (à l'aide d'un cutter par exemple)
- 7) Pose des clins de la rangée supérieure avec des joints décalés par rapport à ceux de la première rangée
- 8) Pose des clins des rangées suivantes

### Pose horizontale (détails)

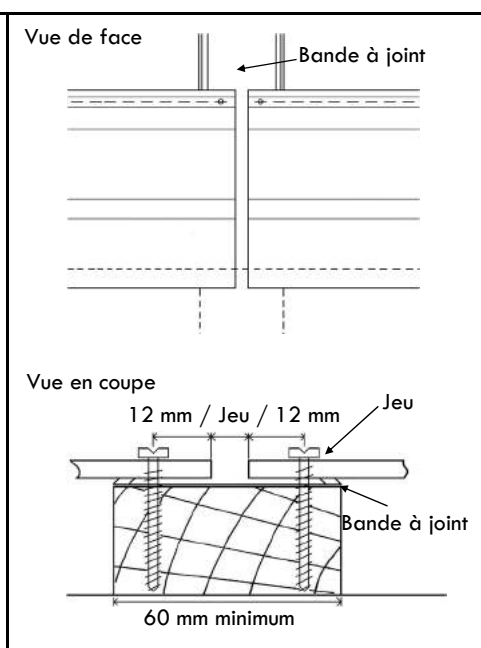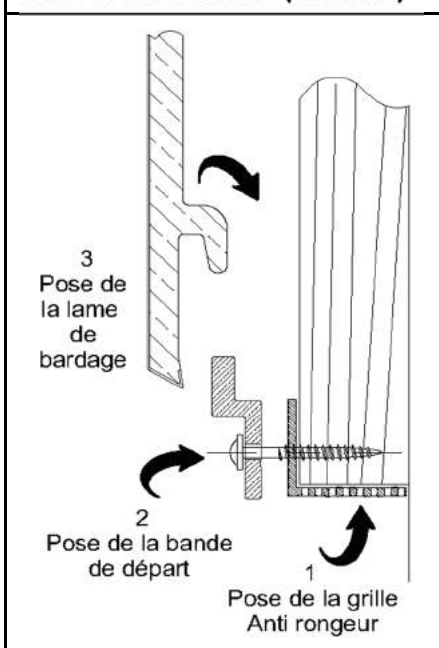

Détail de la jonction entre lames  
Bande à joint


### Pose avec moulures de joint

- A) Pose des lames de la première rangée en laissant un jeu suffisant entre deux lames (cf tableau « Jeux de dilatation »)
  - B) Pose des moulures de joint de la première rangée. S'assurer que la moulure de joint soit entièrement positionnée devant le bardage, pour ce faire ajuster si besoin la hauteur de la moulure (à l'aide d'un cutter par exemple)
  - C) Pose des lames de la deuxième rangée en laissant un jeu suffisant entre deux lames (cf tableau « Jeux de dilatation »)
  - D) Pose des moulures de joint de la deuxième rangée
- Etc...

## 5. FIXATION

Le bardage AIGIS® se fixe à l'aide de vis inox A4  $\varnothing$  3,5 x 30 mm (maximum) à col plat, tête  $\varnothing$  8 mm, résistantes à la corrosion, Au moment de la pose et en fonction de la température, il est nécessaire de respecter les jeux de montage entre lames précisés dans le tableau ci-après (§ 6)

- Fixation en rive haute du clin dans la perforation prévue à cet effet
- Les vis doivent maintenir le clin sans bloquer ou brider celui-ci afin de permettre sa dilatation
- Sur les deux tasseaux du milieu de la lame, fixer le bardage AIGIS® à l'extrémité des perforations de façon à créer un point fixe
- Sur les autres tasseaux, fixer le bardage au milieu des perforations de sorte que le bardage puisse se dilater librement
- La jonction entre deux lames se fait toujours sur un tasseau : Le tasseau doit être protégé par une bande à joint en PVC souple sur toute sa hauteur dans le cas d'une pose à joints ouverts.


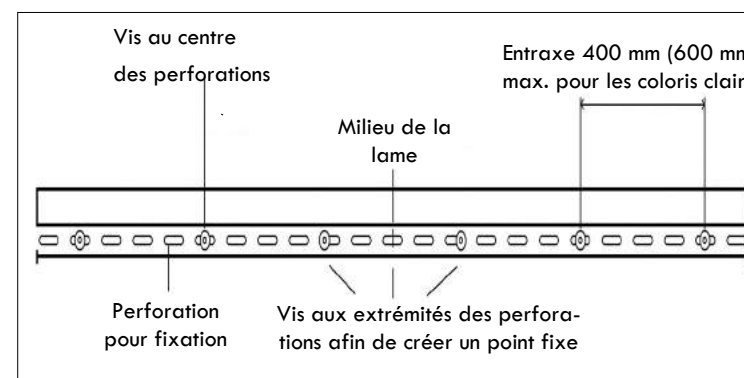


## 6. JEUX DE DILATATION

- L'installation peut être effectuée lors de températures comprises entre + 5° et 30°. Avant l'installation, les lames de bardage doivent être stockées sur le site de l'installation pendant 24 heures environ afin de s'adapter aux conditions ambiantes de température.
- La variation dimensionnelle en raison de changements importants de température est une caractéristique naturelle et inaliénable de tout matériau. Il faut donc toujours maintenir les jeux de dilatation comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Il sera apporté un soin tout particulier à la maîtrise de la dilatation due à l'absorption de la chaleur lors de l'installation sur des façades exposées aux rayons du soleil pour des températures supérieures à 30°. Les jeux de dilatation doivent être réduits à 4 ou 5mm.
- La longueur totale de la lame de bardage varie (expansion ou rétraction) d'environ 0,5 mm / ml / tranche de 10°.

Température extérieure	Jeux à respecter entre 2 clins de 4,2m	Jeux de dilatation entre clins et accessoires	Jeux à respecter entre 2 clins de 4,2m	Jeux de dilatation entre clins et accessoires
	coloris clairs	Coloris clairs	coloris foncés	coloris foncés
5°C	11 mm	7 mm	17 mm	10 mm
10°C	9 mm	6 mm	15 mm	9 mm
20°C	7 mm	5 mm	12,5 mm	8 mm
30°C	5 mm	4 mm	10 mm	6 mm

### En extrémité de lame :

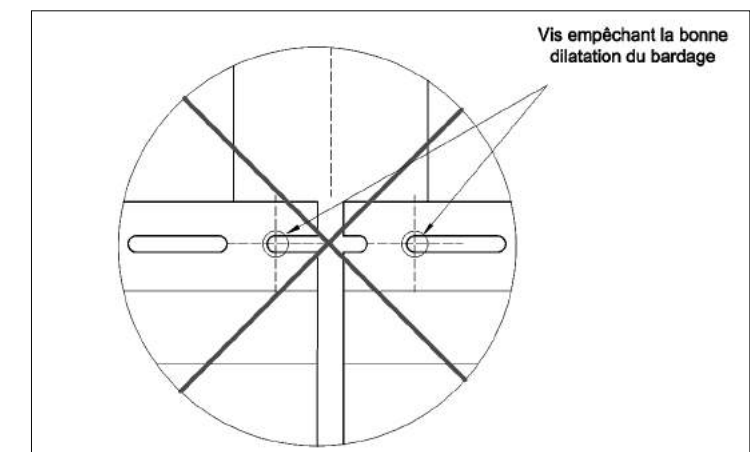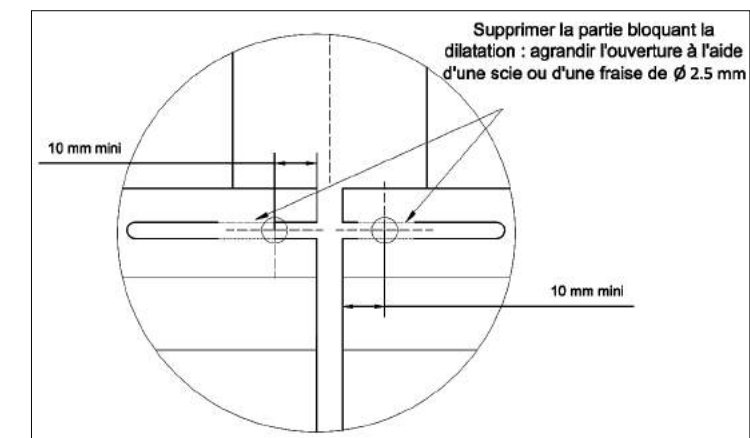

## 7. ENTRETIEN

- Un entretien annuel est préconisé (eau douce ou brosse souple)
- Ne pas utiliser de produits contenant de l'eau de Javel ni de produits chimiques agressifs
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## 8. GARANTIE

- La « garantie coloris » s'applique uniquement aux surfaces qui ont été exposées de façon régulière et homogène à un climat modéré (température < à 40°C, altitude < à 1800m et rayonnement solaire < à 100 Kilo-Langley/an).
- Si les valeurs excèdent ces limites, la garantie ne pourra être appliquée.